

UPUTE ZA POLAGANJE PODA

AFIRMAX CHEVRON

POZOR!

Kako bi se uklonile razlike u boji, tijekom određene investicije preporučuje se korištenje ploča iz jedne proizvodne serije za ugradnju. Prije ugradnje apsolutno je potrebno provjeriti proizvodnu seriju čiji se broj nalazi na svakom pakiranju.

POZOR!

Prije ugradnje ploče se moraju pažljivo provjeriti na materijalne nedostatke, posebno nedostatke dekorativne površine, mehanička oštećenja spojeva kao i razlike u boji ili sjaju.

Raznolikost i učestalost struktura, drvenih godova i čvorova, prisutnost izbijeljenih drvenih godova ili pukotina elementi su dizajna i ne predstavljaju nedostatke proizvoda. Ugradnja ploča smatra se prihvaćanjem proizvoda i nikakva oštećenja i/ili razlike u boji kao ni gore navedene varijacije dizajna ne mogu biti osnova za bilo kakve naknadne reklamacije proizvoda.

Preporučuje se da se ploče sortiraju prema dizajnu i nijansama prije polaganja, a zatim se ploče moraju postavljati naizmjenično kako bi se postigao zadovoljavajući ujednačen efekt raznolikosti u prostoru. Ploče uvijek treba polagati prema glavnom izvoru svjetlosti kako bi se postigao najbolji mogući vizualni efekt.

Otvoreno pakiranje mora se odmah iskoristiti (vidi-> PRIPREMA, odjeljak br. 10)


MONTAŽA




PRIPREMA:
temperatura: 18-30°C




vlažnost: 40-65%

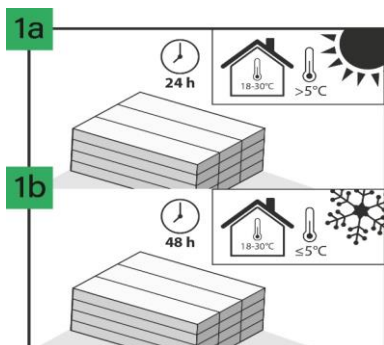


U slučaju temperatura >5°C tijekom transporta, vrijeme aklimatizacije u prostoriji s temperaturom od 18-30°C treba biti 24 sata (u prostoriji u kojoj će se postavljati). A u slučaju temperature ≤5°C tijekom transporta, vrijeme aklimatizacije u prostoriji s temperaturom od 18-30°C treba biti 48 sati.

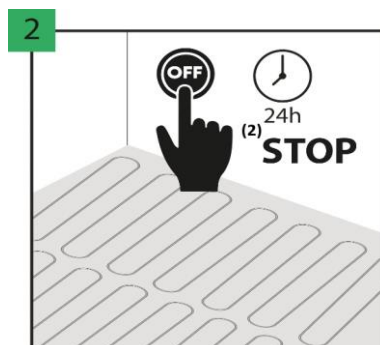


Isključite podno grijanje 24 sata prije postavljanja.

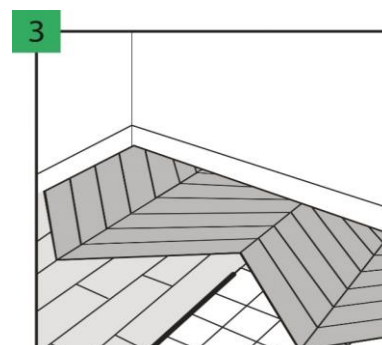

Vrsta podloge, njezina kvaliteta i priprema, posebno neravnine, imaju odlučujući utjecaj na konačni rezultat. Ploče su prikladne za postavljanje na cementne i anhidritne podove, samonivelirajuće estrihe, na keramičke pločice, lijepljeni parket, lijepljene PVC tepihe i linoleum te podove od OSB ploča ili šperploče bez savijanja i s udjelom vlage u drvu ispod 10%. Postavljanje na plutajuće podove kao što su višeslojne ploče i laminatne ploče dopušteno je pod uvjetom da je ispod pravilno postavljena podloga s CS = 200kPa i parna brana sa SD > 75m. Ne postavljajte ploče izravno preko tepiha ili drugih mekih podnih obloga. Prije postavljanja, podloga ili podna obloga uvijek mora biti obložena akustičnom i nivelirajućom podlogom koju je naznačio jamac. Nepostavljanje podloge ili postavljanje pogrešne podloge rezultirat će gubitkom jamstva i visokim rizikom od oštećenja samih ploča.

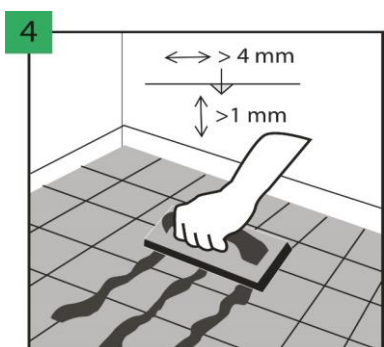

Kod postavljanja na popločanu površinu, fuge šire od 4 mm i dublje od 1 mm treba ispuniti trajnim sredstvom za ispunu fuga, poput smolaste mase. Postavljanje na pločice s fugama do 5 mm širine i 1 mm dubine bez izravnavanja fuga dopušteno je pod uvjetom da se koristi podloga Multiprotec Super Hardlay ili Vinclic Super Solid.

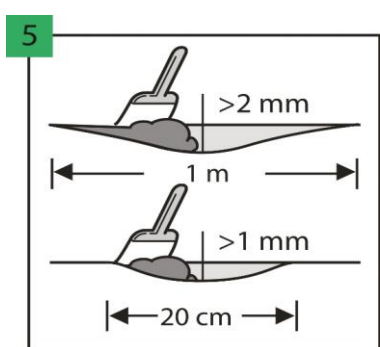


Provjerite je li podloga potpuno ravna. Sve nepravilnosti podloge koje prelaze 1 mm na duljini od 20 cm ili 2 mm na duljini od 1 m moraju se izravnati.



MONTAŽA

 **PRIPREMA:**
temperatura: 18-30°C


 vlažnost: 40-65%

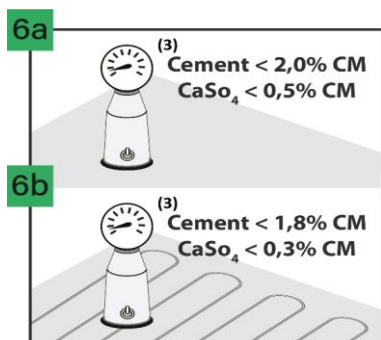


U slučaju cementnog estriha, sadržaj vlage u podlozi prije izlivanja mora biti manji od 2,0%, a u slučaju anhidritnog estriha manji od 0,5%. U slučaju postavljanja s podnim grijanjem, gore navedene vrijednosti moraju biti 1,8% odnosno 0,3%.

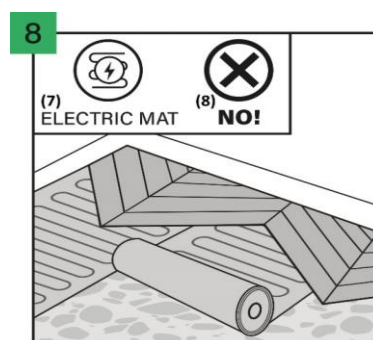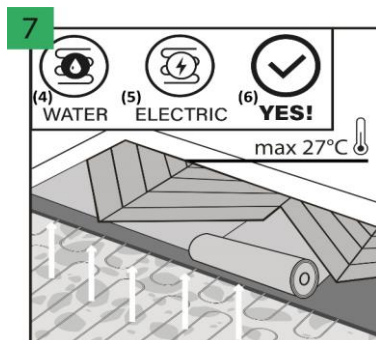

Podne ploče se mogu koristiti na površini s podnim grijanjem, pod uvjetom da se održava maksimalna površinska temperatura poda od 27°C. Podno grijanje treba isključiti 24 sata prije postavljanja, a nakon što su ploče postavljene, pričekajte još 24 sata i postupno uključite podno grijanje (5°C dnevno). Dopusšteno je postavljanje poda preko vodenog podnog grijanja ili električnog podnog grijanja (ukopanog u podlogu) koje jamči gore navedene temperaturne raspone. Postavljanje izravno na električnu grijaću podlogu se ne preporučuje.

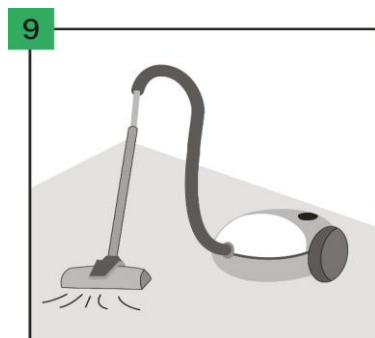

Osigurajte da je površina suha, ravna, stabilna i bez masnoća i kemikalija. Izbočine treba sastrugati i ukloniti. Prije postavljanja površinu treba temeljito pomesti i usisati, uklanjajući svu prljavštinu. Potrebno je popraviti ozbiljnije površinske nepravilnosti i velike pukotine.

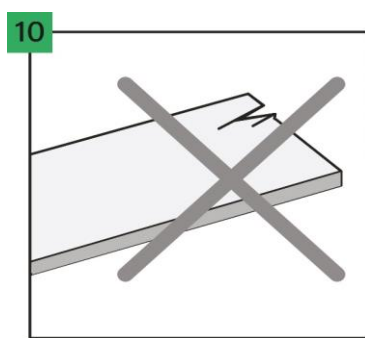

Prije i tijekom postavljanja, sve ploče treba pregledati u optimalnim uvjetima osvjetljenja. Nemojte postavljati neispravne ploče.

MONTAŽA






POSTAVLJANJE PLOČA:
temperatura: 18-30°C



vlažnost: 40-65%




podloga min. 15°C

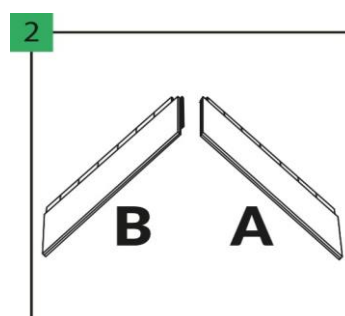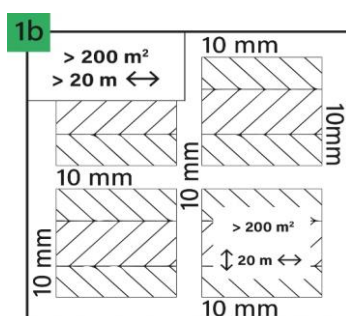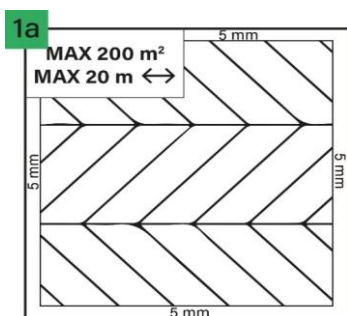


Ostavite dilatacijske spojeve od 5 mm uz zidove. Maksimalna površina koja se može postaviti bez dodatnih dilatacijskih spojeva je 200 m². Iznad te površine treba koristiti dodatni dilatacijski spoj, a sve dilatacijske spojeve treba povećati na 10 mm. Maksimalna duljina podne površine u jednom smjeru koja se može postaviti bez dodatnih dilatacijskih spojeva je 20 m. Iznad te duljine moraju se koristiti dodatni dilatacijski spojevi, a svi dilatacijski spojevi moraju se povećati na 10 mm.

Svako pakiranje sadrži dvije vrste ploča: A i B. Pojedinačne ploče su označene s A ili B na donjoj strani radi lakšeg razlikovanja. Dijelove A i B treba sortirati odvojeno prije ugradnje. Vrlo je važno tijekom ugradnje osigurati da su ploče A i B postavljene u ispravne položaje - redove (vidi -> postavljanje ploča, točka br. 4-9).

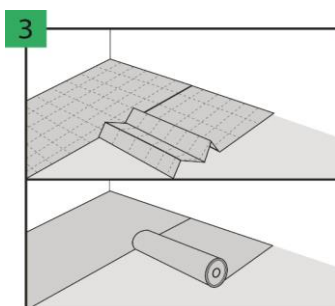


Osigurajte da je površina pravilno pripremljena. Zatim postavite podlogu marke Arbiton, Afirmax ili Ewifoam, koje su dizajnirane za ugradnju krutih i LVT podova. Susjedne trake podloge trebaju biti čvrsto postavljene i spojene preklapanjem ili AluTape trakom marke Arbiton ili

Ewifoam, ne ostavljajući nepotrebne razmake.

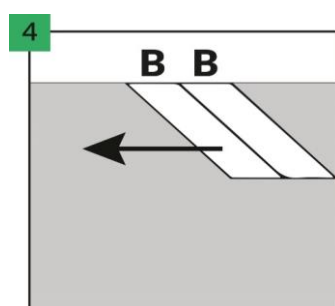


Postavite prvi red ploča B. Lakše je postavljati prema sebi, ali se ploče mogu postavljati u dva smjera.

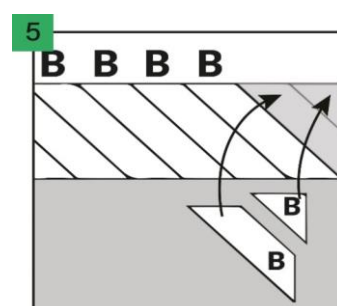


Popunite prazne prostore prvog reda odrezanim pločama B. Važno je ne zaboraviti ostaviti zidne dilatacijske spojeve.


MONTAŽA

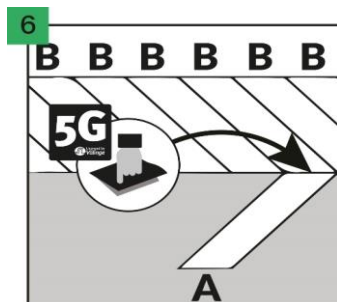


Postavite (uglavite) ploču A.

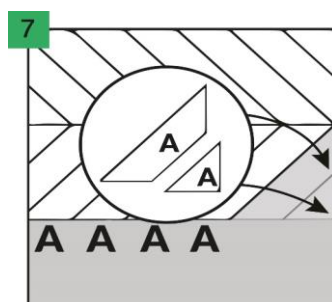

Postavite (uglavite) sljedeće ploče A. Lakše je polagati prema sebi, ali se ploče mogu postavljati u dva smjera. Popunite prazne prostore drugog reda odrezanim pločama A.

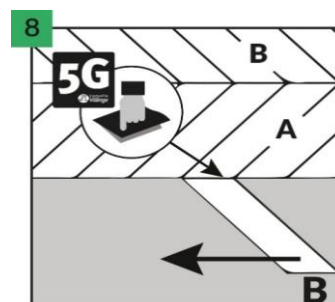

Prilikom prelaska na sljedeći red koristite samo ploče B.

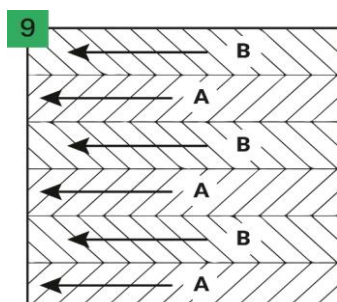

Naizmjenični redovi ploča: B, A, B, A,...

Preporučuje se polaganje ploča prema sebi, ali se ploče mogu postavljati u dva smjera.




MONTAŽA



ZAVRŠNA OBRADA PODA:
temperatura: 18-30°C






vlažnost: 40-65%

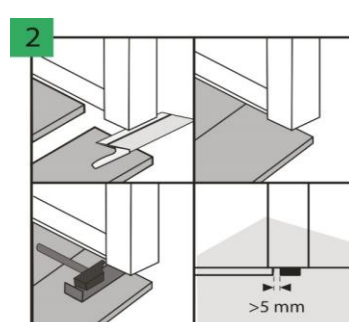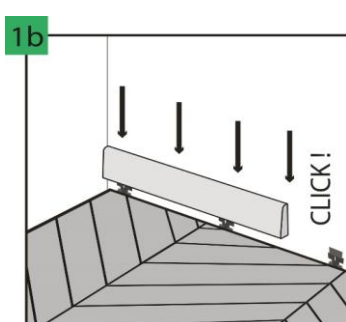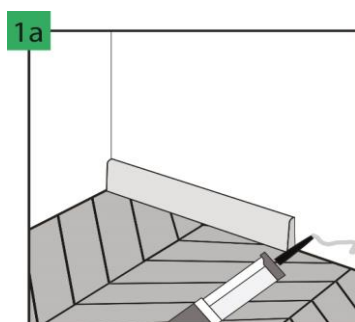

Dilatacijske spojeve uz zidove potrebno je prekriti ukrasnom lajsnom, montirajući je pomoću ljepila ili posebnih kopči. Preporučuje se korištenje Arbiton lajsni namijenjenih određenoj ploči, koje jamče izvrsno podudaranje boja i premaz otporan na grebanje.




Na vratima se preporučuje podrezati profile dovratnika i ostaviti slobodan prostor iznad postavljene ploče kako se ne bi ograničilo njezino moguće pomicanje.

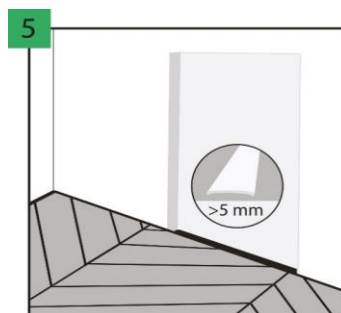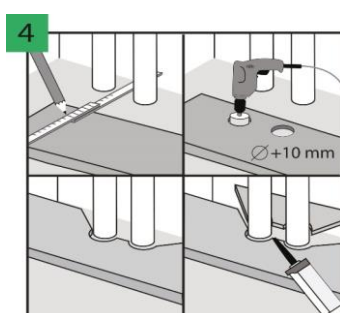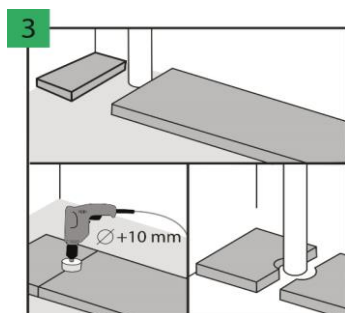

U slučaju vertikalnih cijevi ugrađenih u podlogu, ostavite slobodan prostor oko cijevi. Rupe za cijevi moraju se izbušiti svrdlom čiji je promjer veći od promjera cijevi za 5 mm.

Postupite slično s većim brojem cijevi sustava grijanja. Spojite izrezane komade ploče montažnim ljepljivom za plastične komponente.

U sljedećim slučajevima preporučuje se korištenje dilatacijskog spoja od 5 mm u otvoru vrata između prostorija kako bi se kompenzirala napetost: nepravilan oblik površine poda u susjednim prostorijama ili korištenje podnog grijanja u samo jednoj od povezanih prostorija, ili ako postoji podno grijanje u obje prostorije, ali s individualnom kontrolom temperature. Za površine veće od 200 m² ili duže od 20 m, dilatacijske spojeve treba povećati na 10 mm.

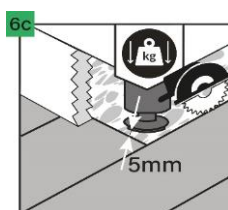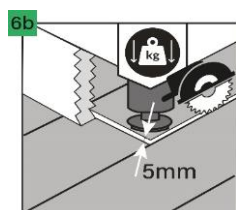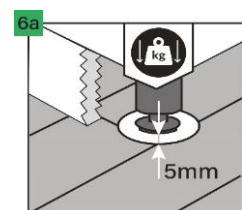

Za sve teške predmete postavljene na pod (kao što su kuhinjski elementi, kuhinjski otoci, ugradbeni ormari i drugi namještaj trajno pričvršćen za zid), ostavite dilatacijske spojeve od 5 mm oko njih. Preporučujemo sljedeće načine očuvanja dilatacijskih spojeva:

6a. Rezanje rupe u podu "za noge" povećane za 5 mm sa svake strane kako bi se očuvali dilatacijski spojevi
6b. Rezanje poda pilom i izrada dilatacijskih spojeva od 5 mm duž konstrukcije namještaja 6c. Završite postavljanje poda s dovoljnim razmakom (5 mm sa svake strane) od teškog predmeta


MONTAŽA




UPORABA I ODRŽAVANJE:
temperatura: 18-30°C




vlažnost: 40-65%

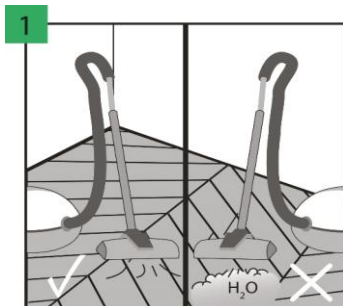


Pod se može čistiti usisavačem, međutim, zabranjeno je koristiti uređaje za čišćenje parom.

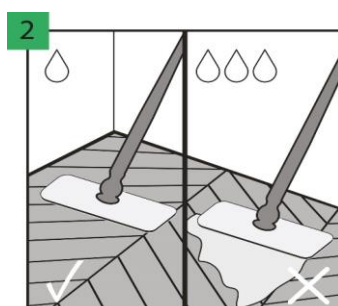


Pod se može čistiti vlažnom krpom.

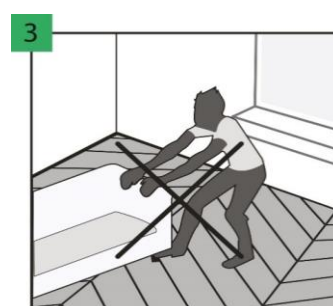

Pomicanje teških predmeta po podu nije dopušteno. Moraju se pomicati samo nakon što se podignu.

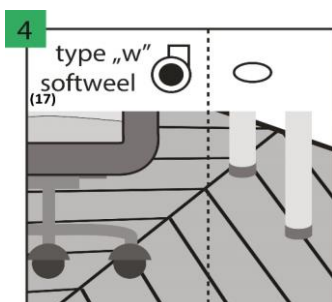

Korištene uredske stolice s kotačićima tipa W, dodatno zaštitite pod pomoću zaštitne mrežice. Noge namještaja moraju biti opremljene zaštitnim jastučićima koji pružaju zaštitu od grebanja, npr. od filca.

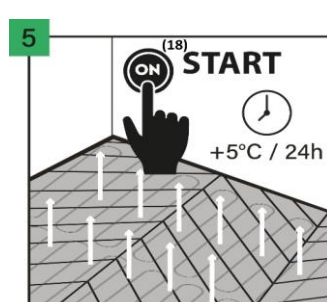

Nakon postavljanja poda i čekanja 24 sata, podno grijanje se može uključiti, imajući na umu postupno

povećanje temperature (5°C dnevno).
NAPOMENA! Molimo zapamtite da je maksimalna temperatura površine poda 27°C.