



UPUTE ZA POSTAVLJANJE PODOVA

AMARON HERRINGBONE, AMARON HERRINGBONE EIR

POZOR!

Kako bi se uklonile razlike u boji, tijekom određene investicije preporučuje se korištenje ploča iz jedne proizvodne serije za postavljanje. Prije postavljanja apsolutno je potrebno provjeriti proizvodnu seriju čiji se broj nalazi na svakom pakiranju.

POZOR!

Prije postavljanja ploče se moraju pažljivo provjeriti na materijalne nedostatke, posebno nedostatke dekorativne površine, mehanička oštećenja spojeva kao i razlike u boji ili sjaju.

Raznolikost i učestalost struktura, drvenih godova i čvorova, prisutnost izbijeljenih drvenih godova ili pukotina elementi su dizajna i ne predstavljaju nedostatke proizvoda. Postavljanje ploča smatra se prihvatanjem proizvoda i nikakva oštećenja i/ili razlike u boji kao ni gore navedene varijacije dizajna ne mogu biti osnova za bilo kakve naknadne reklamacije proizvoda.

Preporučuje se da se ploče sortiraju prema dizajnu i nijansama prije polaganja, a zatim se ploče moraju postavljati naizmjenično kako bi se postigao zadovoljavajući ujednačen efekt raznolikosti u prostoru. Ploče uvijek treba polagati prema glavnom izvoru svjetlosti kako bi se postigao najbolji mogući vizualni efekt.


Otvoreno pakiranje mora se odmah iskoristiti (vidi-> PRIPREMA, odjeljak br. 11)

MONTAŽA




PRIPREMA:
temperatura: 18-30°C


vlažnost: 40-65%

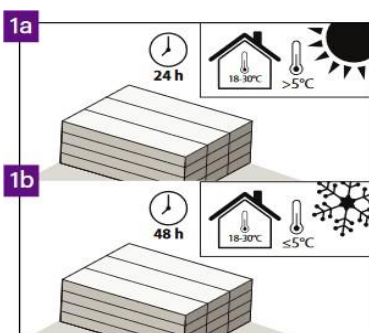


Ako je temperatura > 5 °C tijekom transporta, vrijeme aklimatizacije u prostoriji s temperaturom od 18-30°C treba biti min. 24 sata. Međutim, u slučaju temperature ≤ 5 °C tijekom transporta, vrijeme aklimatizacije u prostoriji s temperaturom od 18-30°C treba biti min. 48 sati.

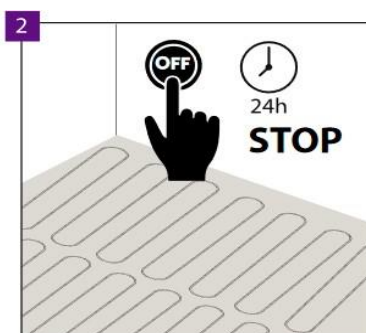

Prije postavljanja isključite podno grijanje na 24 sata.

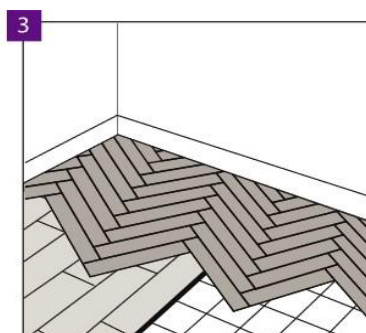


Vrsta podloge, njezina kvaliteta i priprema, posebno sve nepravilnosti, imaju odlučujući utjecaj na konačni učinak. Ploče su prikladne za postavljanje na cementne i anhidritne podove, samonivelirajuće mase, na keramičke pločice, lijepljeni parket, lijepljene PVC podne obloge i linoleum, kao i na podove od OSB ploča ili šperploče uz uvjet da nema savijanja i da je sadržaj vlage u drvu ispod 10%. Postavljanje na plutajuće podove kao što su višeslojne daske i laminatne ploče dopušteno je pod uvjetom da je ispod njih pravilno postavljena podloga sa CS = 200 kPa i parna brana sa SD > 75 m. Ne postavljajte ploče izravno na

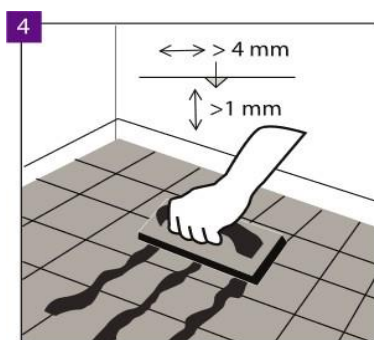

U slučaju postavljanja na podlogu prekrivenu keramičkim pločicama, ispunite fuge pločica šire od 4 mm i dublje od 1 mm trajnom masom za ispunu fuga, npr. smolastom fugirnom masom. Postavljanje je dopušteno na pločice s fugama koje nisu

šire od 5 mm i dublje od 1 mm bez upotrebe mase za izravnavanje, pod uvjetom da se kao podloga koriste Multiprotect Super Hardlay ili Vinclic Super Solid.

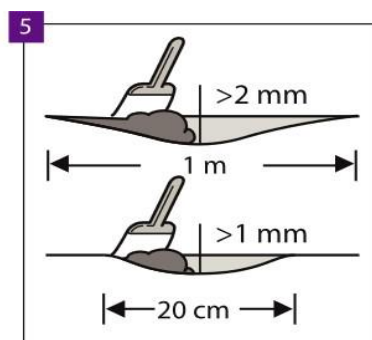

Provjerite je li podloga potpuno ravna. Sve nepravilnosti podloge veće od 1 mm, duljine veće od 20 cm, ili veće od 2 mm duljine veće od 1 m moraju se izravnati. Provjerite je li potrebna uporaba temeljnog premaza ili brtvenog materijala. Kako biste savršeno pripremili podlogu, nanosite masu za fugiranje ili samonivelirajuću masu na cijelu površinu.

tepihe i druge mekane podne obloge. Prije postavljanja, podloga i podna obloga moraju uvijek biti obloženi akustično-nivelirajućom podlogom koju je naznačio jamac. Nepostavljanje podloge ili postavljanje neodgovarajuće podloge rezultirat će gubitkom jamstva i visokim rizikom od oštećenja ploča.


MONTAŽA




PRIPREMA:
temperatura: 18-30°C





vlažnost: 40-65%

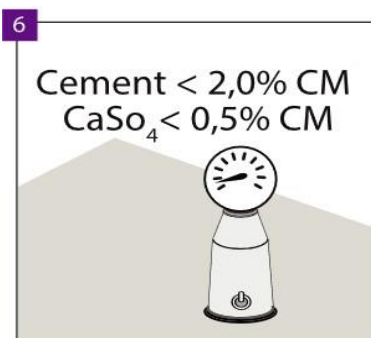


U slučaju cementnog estriha, sadržaj vlage u podlozi mora biti manji od 2,0%, a u slučaju anhidritnog estriha mora biti manji od 0,5%. U slučaju postavljanja s podnim grijanjem, gore navedene vrijednosti moraju biti 1,8% odnosno 0,3%.

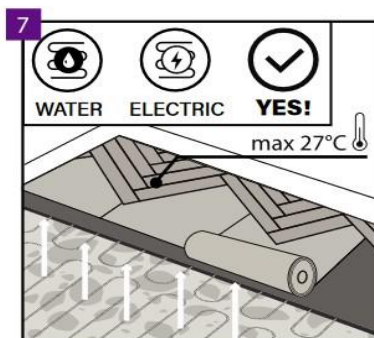


Podne ploče se mogu postavljati na podlogu s podnim grijanjem, pod uvjetom da se maksimalna temperatura površine poda održava na razini od 27°C. Podno grijanje mora biti isključeno jedan dan prije postavljanja, a nakon što se ploče postave, pričekajte još jedan dan i postupno uključite podno grijanje (5°C dnevno). Dopušteno je postavljanje poda preko vodenog podnog grijanja ili električnog podnog grijanja (ugrađenog u podlogu) koje jamči navedene temperaturne rasponne. Ne preporučuje se izvođenje postavljanja izravno na električnu grijaću podlogu.

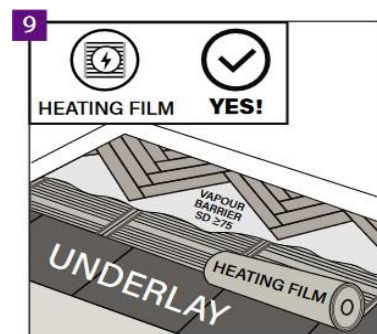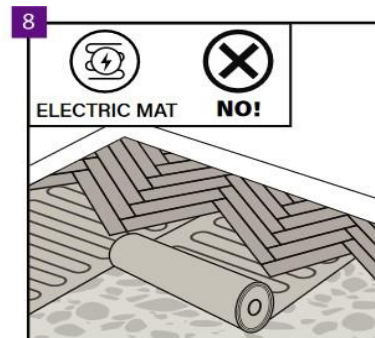

Postavljanje na grijaću foliju također je dopušteno, pod uvjetom da se koristi odgovarajuća podloga za grijaću foliju i parna brana SD 2/75. Cijeli sustav se sastoji od parne brane folije položene izravno na podlogu, zatim odgovarajuće podloge (min. 400 kPa, preporučena debljina podloge je 5 mm), grijaće folije, parne brane i poda.

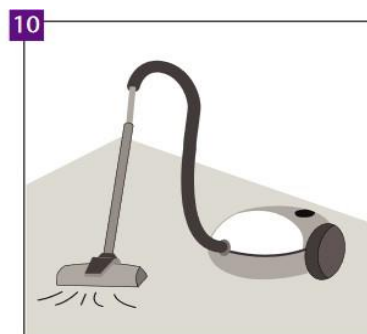

Provjerite je li podloga suha, ravna, stabilna i bez ikakvih masnoća ili kemijskih tvari. Izbočene nepravilnosti moraju se sastrugati i ukloniti. Prije postavljanja, podloga se mora pažljivo pomesti i usisati kako bi se uklonila sva onečišćenja. Potrebno je popraviti sve ozbiljnije nedostatke podloge i velike pukotine.

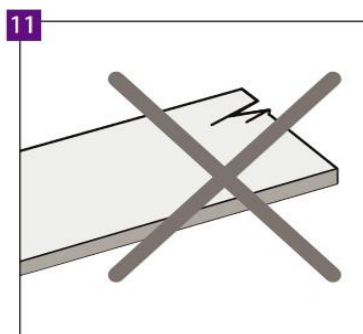

Prije i tijekom postavljanja, kontrolirajte sve ploče u optimalnim uvjetima osvjetljenja. Nemojte koristiti neispravne ploče.


MONTAŽA




 **POLAGANJE PLOČA:**
temperatura: 18-30°C

 vlažnost: 40-65%


 podloga min. 15°C

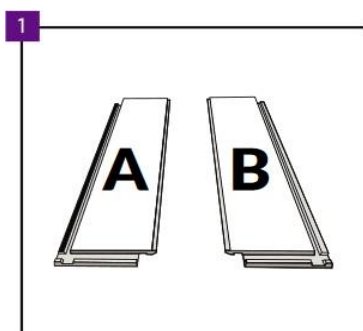


Svako pakiranje sadrži dvije vrste ploče: A i B. Pojedinačne ploče su na dnu označene kao A ili B radi lakšeg razlikovanja. Dijelovi A i B moraju se sortirati odvojeno prije postavljanja. Tijekom postavljanja vrlo je važno osigurati da se ploče A i B postave na prava mjesta u redu (vidi -> polaganje ploča, točka 7; 9 i 10).

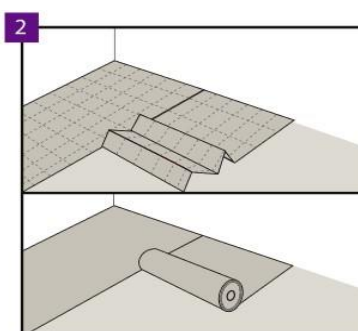


Provjerite je li podloga pravilno pripremljena. Zatim postavite podlogu marke Arbiton ili Ewifoam, koja je dizajnirana za postavljanje krutih i LVT podova. Susjedne trake podloge moraju tijesno pristajati i moraju biti spojene preklapom ili Arbiton ili Ewifoam AluTape trakom, bez ostavljanja suvišnog prostora.

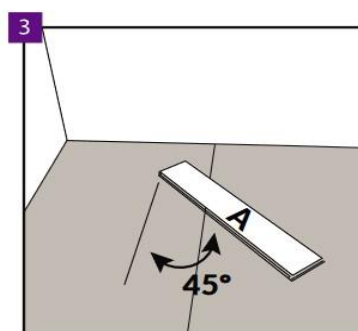


Započnite postavljanje s lijeva na desno od ploče A, koju treba zakrenuti za 45°. Rubne ploče uz zid treba izrezati na mjeru pod kutom od 45° prema zidovima. **NAPOMENA!** Pazite da zadržite odgovarajući zid dilatacijski spojevi (vidi postavljanje, slika 15).

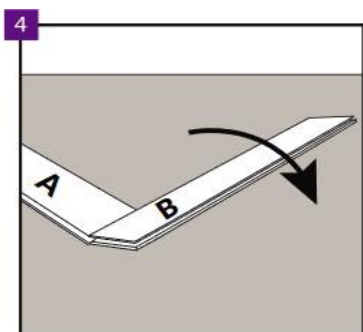

Montirajte (uglavite) bez zabijanja ploče B pokretom prikazanim na gornjoj slici.

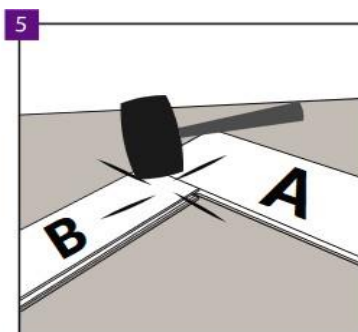


Zatim stavite ploču A. Zatim spojite ploču B na ploču A pomoću gumenog čekića. Napomena! Svaka ploča sadrži samo 1 bravu koja se može pričvrstiti. Ostale brave moraju se postaviti bez zabijanja (vidi postavljanje, slika 4). Napomena! Vrlo pažljivo isprobajte bravu prije zabijanja (nedostatak preciznog nalijezanja brave, a zatim zabijanje ploče uzrokovat će njezino oštećenje, što će rezultirati odbijanjem mogućeg zahtjeva).

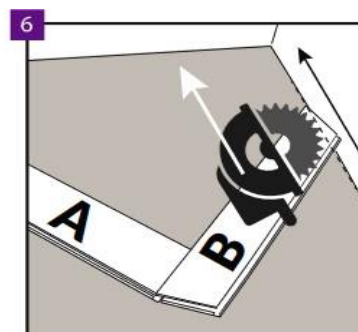


Postavite sljedeću ploču B u istom redu (vidi priručnik za postavljanje poda - sl. 4). Izrežite ploču pazeći na pravilne zidne dilatacijske spojeve (vidi priručnik za postavljanje poda - sl. 15).


MONTAŽA

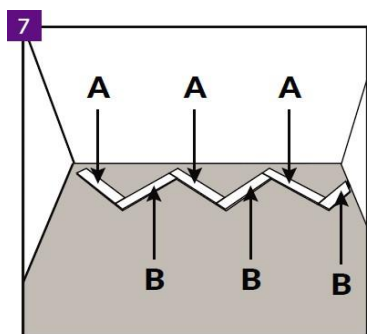


Prvi red treba se sastojati od naizmjenično postavljenih ploča, koje će biti montirane na potpuno isti način kao na prikazanoj slici.

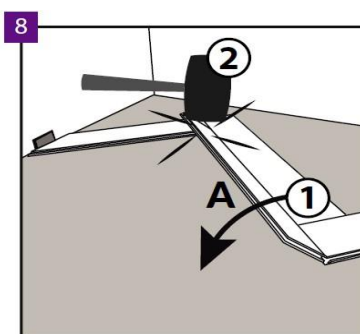


Postavljanje drugog reda također treba započeti pločom A. Molimo vas da se cijelo vrijeme pridržavate pravila o postavljanju ploča – prilikom utiskivanja ploče B u ploču A, duge strane se postavljaju uglavljuvanjem, dok se kratke strane sastavljaju utiskivanjem.

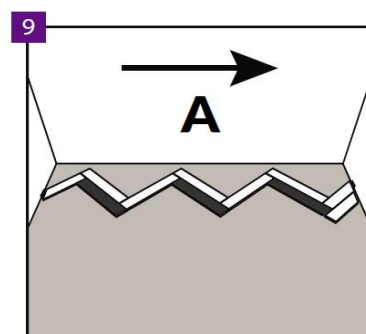


Vrlo je važno da se postavljanje svakog reda izvodi prema principu da se ploče A postavljaju u ispravnom smjeru.

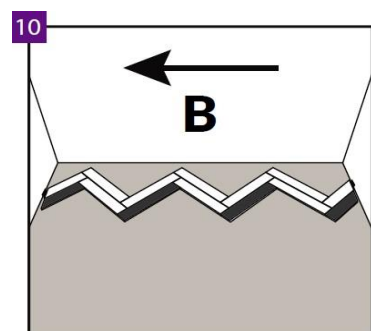

Važno je da se montaža svakog reda izvodi prema principu da ploče B sastavljamo ulijevo, tj. u suprotnom smjeru od montaže ploča A.

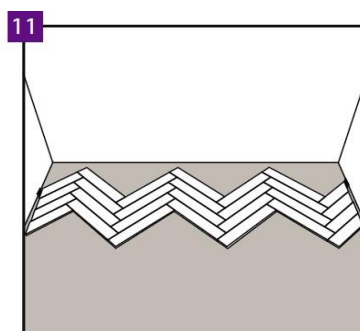


Postavljanje svakog sljedećeg reda treba obaviti kao što je prikazano na slikama 9 i 10.

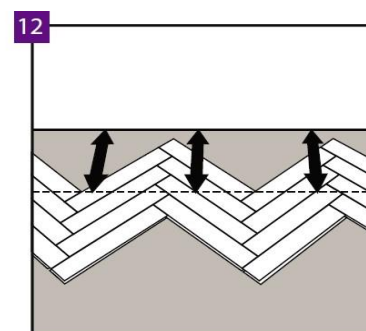


Nakon postavljanja četiri puna reda ploča, postavite liniju duž koje će se pod rezati tako da se dobiveni fragment može pomaknuti prema zidu.


MONTAŽA

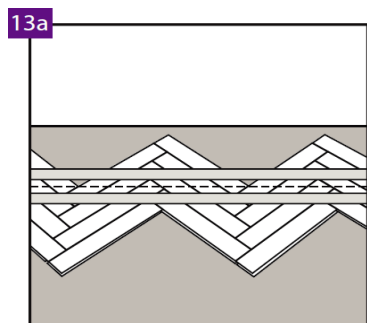


Preporučujemo rezanje ploča pomoću kružne pile ili vodilice.

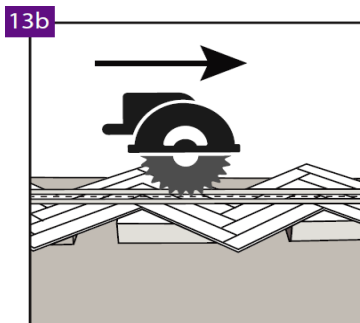


Prilikom rezanja preporučujemo upotrebu odstoynika koji se moraju postaviti ispod poda kako bi se izbjeglo oštećenje podloge. Visinu odstoynika treba prilagoditi prema smjernicama koje je naveo proizvođač kružne pile ili vodilice.

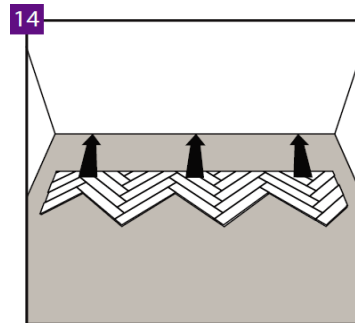


Izrezani pod treba gurnuti do zida imajući na umu dilatacijsku fugu.

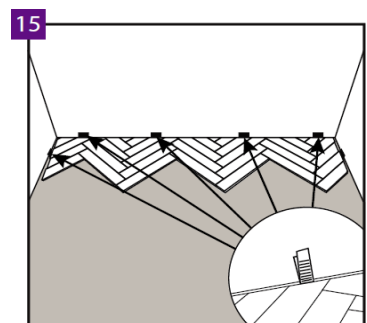

Ostavite 5 mm rubnog prostora uz zidove kako biste omogućili širenje poda. Maksimalna površina koja se može postaviti bez dodatnih dilatacijskih fuga je 200 m². Iznad te površine primijenite dodatnu dilatacijsku fugu i povećajte sve dilatacijske fuge do 10 mm. Maksimalna duljina podne površine u jednom smjeru koja se može postaviti bez dodatnih dilatacijskih fuga je 20 m. Iznad te duljine primijenite dodatnu dilatacijsku fugu i povećajte sve dilatacijske fuge do 10 mm.

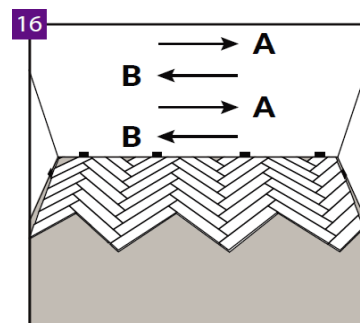

Nastavite s postavljanjem sljedećih redova poda u skladu s pravilima ugradnje (vidi slike 7; 9 i 10).

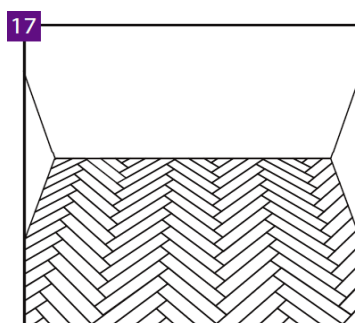

Slijedeći gore opisana pravila, nastavite s postavljanjem poda dok se radovi ne završe.




MONTAŽA



ZAVRŠNA OBRADA PODA:
temperatura: 18-30°C






vlažnost: 40-65%

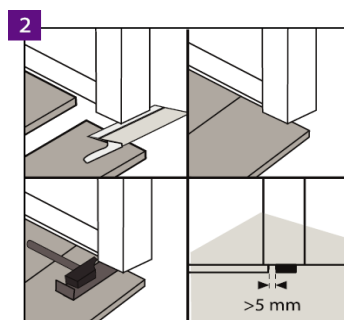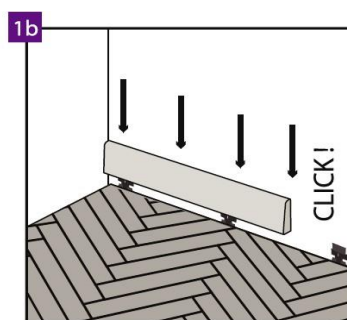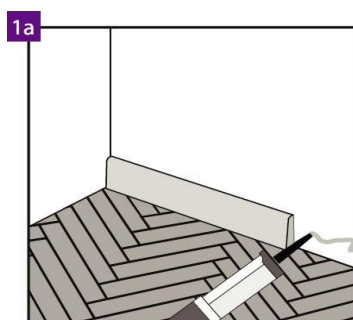

Dilatacijske spojeve uz zidove potrebno je prekriti ukrasnom letvicom, montirajući je pomoću ljepljiva ili posebnih kopči. Preporučuje se korištenje Arbiton letvica namijenjenih određenoj ploči, koje jamče izvrsno podudaranje boja i premaz otporan na ogrebotine.




Na vratima se preporučuje podrezati profile dovratnika i ostaviti slobodan prostor iznad postavljene ploče kako se ne bi ograničilo njezino moguće pomicanje.

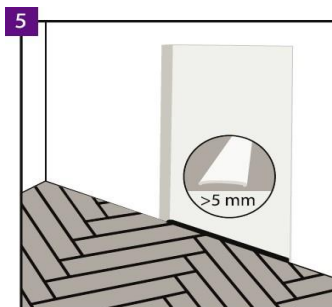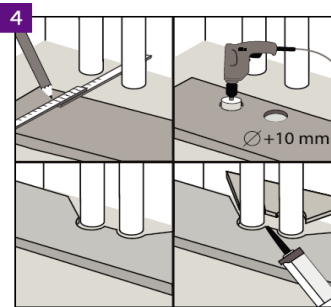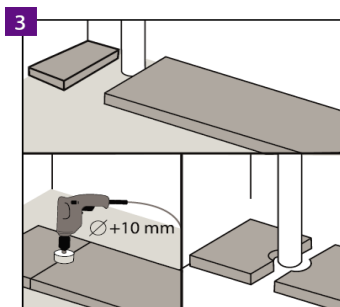

U slučaju vertikalnih cijevi ugrađenih u podlogu, ostavite slobodan prostor oko cijevi. Rupe za cijevi moraju se izbušiti svrdlom čiji je promjer veći od promjera cijevi za 5 mm.

Postupite slično u slučaju većeg broja cijevi sustava grijanja. Odrezane elemente ploče potrebno je spojiti montažnim ljepljivom za plastične elemente.

Primjena dilatacijskog spoja od 5 mm u otvoru vrata između prostorija, koji omogućuje uklanjanje naprezanja, preporučuje se u sljedećim slučajevima: nepravilan oblik površine poda u susjednim prostorijama ili primjena podnog grijanja samo u jednoj od spojenih prostorija ili ako je podno grijanje u obje prostorije, ali s pojedinačnim regulatorom temperature. U slučaju površine veće od 200 m² ili dulje od 20 m, dilatacijski spoj mora se povećati na 10 mm.

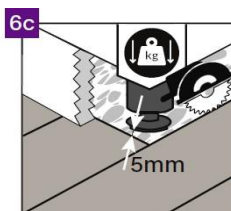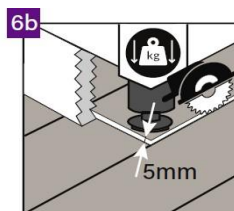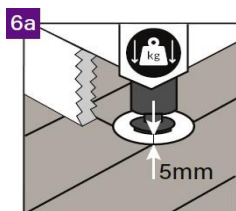

U slučaju bilo kakvih teških predmeta postavljenih na pod (kao što su kuhinjski namještaj, kuhinjski otok, ugradbeni ormari i drugi namještaj trajno pričvršćen za zid), oko njih treba ostaviti dilatacijske spojeve od 5 mm. Preporučujemo sljedeće načine očuvanja prostora za dilatacijske spojeve: 6a. Rezanje rupe "za noge" u podu povećane za 5 mm sa svake strane, kako bi se održao dilatacijski spoj. 6b. Rezanje poda pilom i izrada dilatacijskog spoja od 5 mm uz namještaj. 6c. Završetak polaganja poda na odgovarajućoj udaljenosti (5 mm sa svake strane) od teškog predmeta.


MONTAŽA




UPORABA I ODRŽAVANJE:
temperatura: 18-30°C




vlažnost: 40-65%

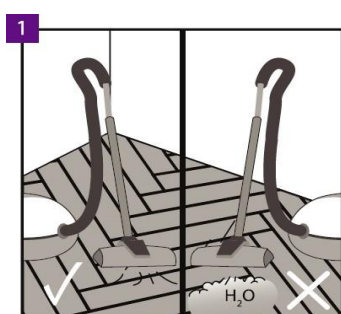


Arbiton pod se može čistiti usisavačem, međutim, zabranjeno je koristiti uređaje za čišćenje parom.

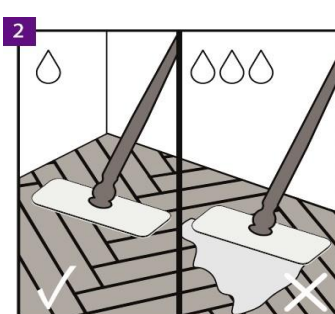


Pod se može čistiti vlažnom krpom.

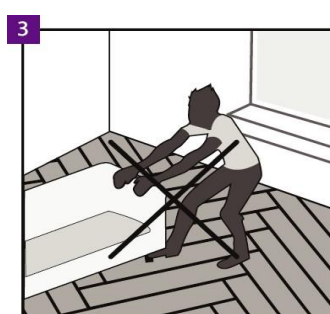

Pomicanje teških predmeta po podu nije dopušteno. Moraju se pomicati tek nakon što se podignu.

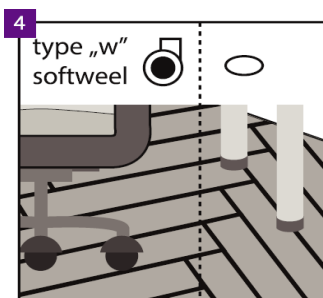

Korištene uredske stolice s kotačićima tipa W, dodatno zaštitite pod zaštitnom mrežicom. Noge namještaja moraju biti opremljene zaštitnim jastučićima koji pružaju zaštitu od grebanja, npr. od filca.

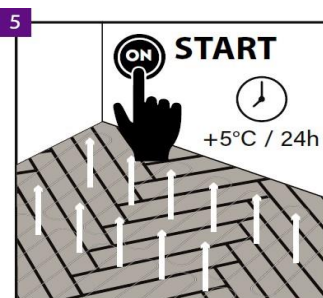

Nakon postavljanja poda i čekanja 24 sata, možete uključiti podno grijanje, ne zaboravljajući postupno povećavati temperaturu (5°C dnevno). POZOR! Treba imati na umu da maksimalna temperatura površine poda iznosi 27°C.